


【HEATPLUSコントローラー】 一目でわかる簡単操作

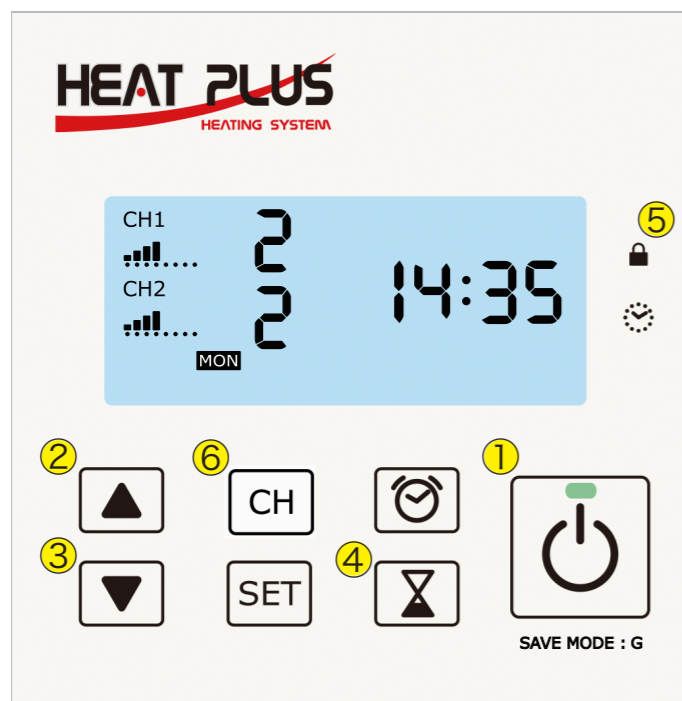

【ボタンの説明】



・・・電源の入・切を行います。



・・・温度調整（レベル設定）を上げます。



・・・温度調整（レベル設定）を下げます。



・・・30分単位で切れる時間を設定出来ます。



・・・ロック機能の入・切を行います。



・・・暖めるエリアを選択できます（2回路用）
同時暖房／独立暖房の切り替えに使用します。

※備考

初期設定はSAVEモードとなりレベルは2で固定されています。
レベルを上下する場合はSAVEモードの解除
（「▲」ボタン+「SET」ボタンを3秒間長押し）してください。


【もう少し細かく解説】

- ① 運転・停止 … パイロットランプは、ブレーカー OFF 時に完全消灯となります。ブレーカー ON・床暖房 OFF 時は橙点灯。床暖房 ON 時は緑または黄点灯となります。パイロットランプの明るさは、2 段階あります。22:00～7:00 の間で、最終操作からバックライト ON 時間経過後のバックライト OFF 中にパイロットランプは暗くなります。
- ②③ 温度調整… SAVE モードを解除して通常モードで使用する際に操作できます。温度管理ではなく 8 段階のレベル設定となっており、レベル 1 が弱、レベル 8 が強となります。（レベル 2～3 が一般的な設定レベル）レベル 4 以上を設定した場合、90 分経過後に自動的にレベル 2 へオートダウン致します。（省エネ設計）オートダウン後温まりにご満足頂けない場合、手動にてレベルを選択下さい。
※SAVE モード中は温度調整はできません。 SAVE モード解除時のみ使用できます。
- ④ 簡易タイマ… 30分単位で切タイマーを設定出来、タイマーをセットした際、時刻表示箇所に、スイッチが切れるまでの残りの時間が表示されます。
簡易タイマーのボタンを 1 回押す毎に 30 分、1 時間、1 時間半と希望の時間をセット出来、最大 6 時間のセットが可能です。
セットを取りやめ、またはセットした後取り消しをしたい場合、簡易タイマーを 6 時間の表示後もう一度押せば、リセットされます。
- ⑤ チャイルドロック… お子様、介護を要する方が触れても反応しない様、ロック機能が備わっており、ロックボタンを長押しすると音が鳴りロック致します。
また、解除の際もロックボタンを長押しすると音が鳴り解除致します。
- ⑥ CH 切替 …… 2箇所のエリアを同時に使用または、CH1 だけ使用・CH2 だけ使用の 3 パターンの使用方法を選択できます。（2 回路用のみ用）

※注意事項

- ・⑥を 3 秒間以上長く押すと【同時暖房】に切り替わり、1 度の操作でレベル設定・タイマー設定を両 CH に設定することが可能です。（2 回路用限定）
 - ・消し忘れ防止機能により、連続運転が 6 時間を超えた場合、自動的に運転を停止いたします。
- ★裏面にて予約タイマー設定方法ご紹介
※本紙では 2 回路用のコントローラーの説明となりますが、1 回路用は「運転切替」があるかないかの違いでその他の機能は同様です。

予約タイマー設定方法

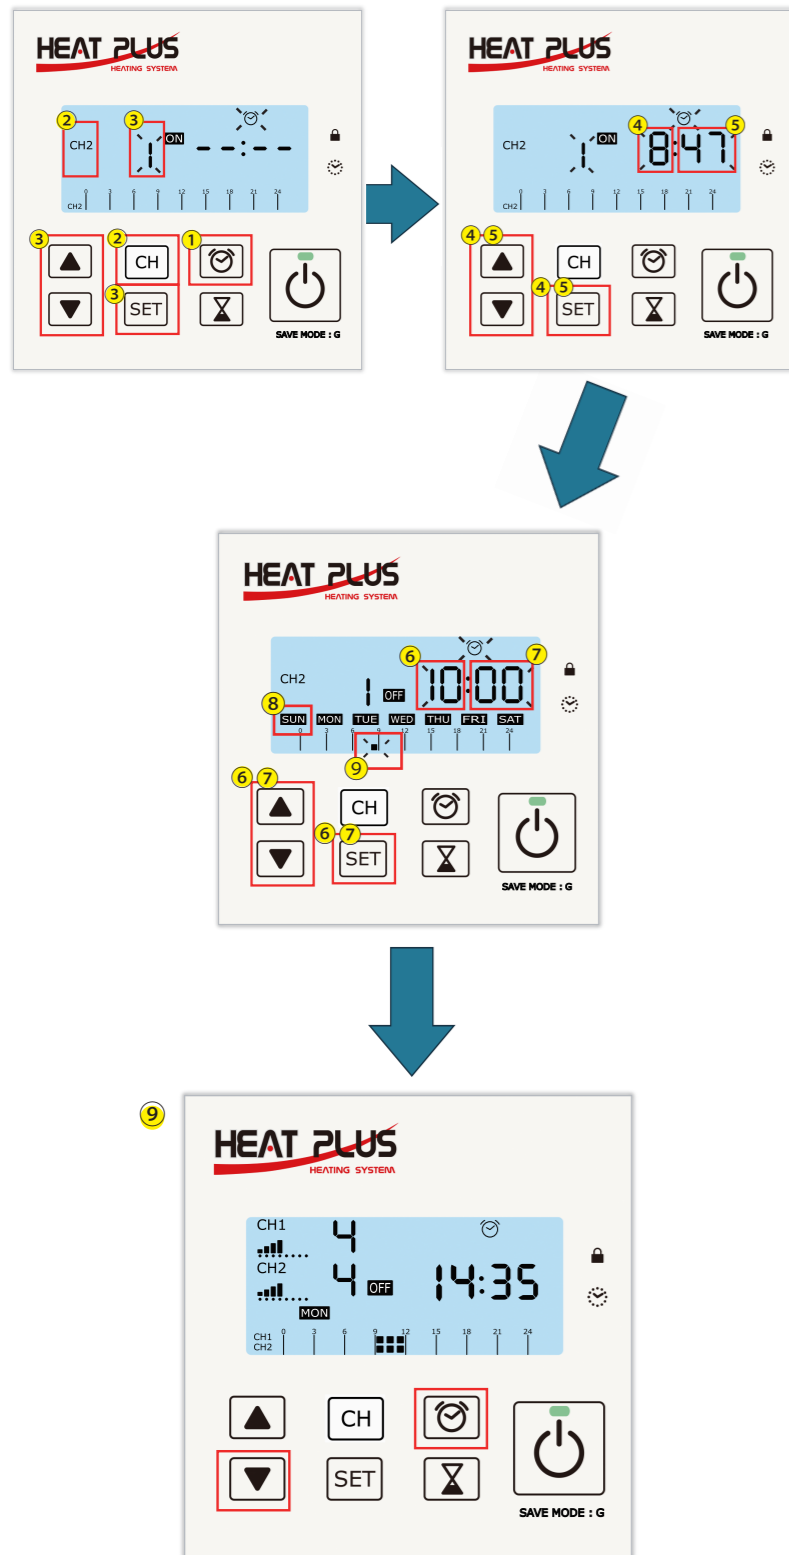

- ① 「予約タイマー」ボタンを3秒間押し続けると、予約タイマー時間設定画面に切り替わります。(床暖房運転時)
- ② 「CH」ボタンで予約タイマーを設定したいCHを選択する。(同時暖房の場合は、選択は出来ません)
- ③ 「▲▼」ボタンで予約番号1にあわせて「SET」ボタンを押す。(予約は各CH最大5回設定可能)

【床暖房 ON にする時間の設定】

- ④ 「▲▼」ボタンで床暖房をONにする「時間」にあわせて「SET」ボタンを押す。
- ⑤ 「▲▼」ボタンで床暖房をONにする「分」にあわせて「SET」ボタンを押す。

【床暖房 OFF にする時間の設定】

- ⑥ 「▲▼」ボタンで床暖房をOFFにする「時間」にあわせて「SET」ボタンを押す。
- ⑦ 「▲▼」ボタンで床暖房をOFFにする「分」にあわせて「SET」ボタンを押す。

【予約する曜日を選択する】

- ⑧ 「▲▼」ボタンで「曜日」を選択し、「CH」ボタンを押すたびに、該当の曜日のON/OFFが切り替わる。「曜日」のON/OFF設定後、「SET」ボタンを押すと、「確定ブザー」を鳴らして予約タイマー設定を確定する。

※初期設定時は全ての曜日がONとなっているため全曜日に適応する場合はそのままSETボタンを押す。

※曜日選択の際、画面が切り替わります。画面はp11ページ画面参照。

- ⑨ 設定した時間に応じて液晶の「予約タイマー時間帯」部に表示される。


※予約タイマー運転モード時は液晶パネルにON/OFFが表示があります。通常運転モードではON/OFFは表示されません。

予約タイマー解除方法<全解除>

予約タイマー機能は設定された時間のみ運転する機能です。予約時間以外は運転しないため、その他の時間で使用する場合は予約タイマー解除をおこなってから使用してください。

【予約タイマー設定の全消去】

「予約タイマー」ボタンと「▼」ボタンを同時に3秒間押し続ける。確定ブザーとともに予約が全て消去されます。

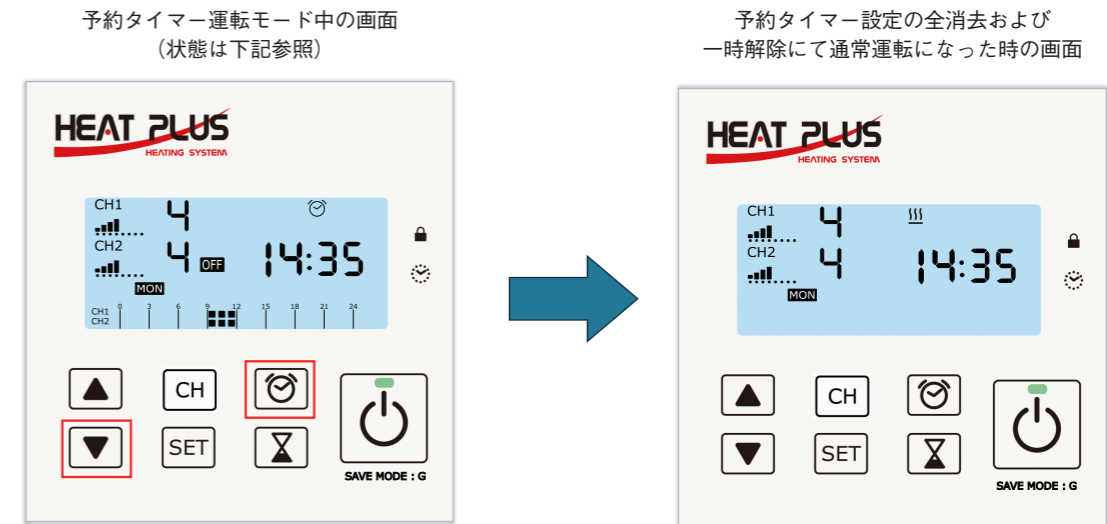

◆安全に関するご注意◆

- 就寝時は使用しないで下さい。長時間皮膚の同じ場所が触れていると低温やけどを起こす危険性があります。 ※特に乳幼児・高齢者や薬、お酒を服用されている場合はご注意下さい。
- 布団・座布団やクッション、ラグやカーペットなどの厚手の敷物は、床表面の放熱を妨げる場合がございますので、運転中はご使用にならないで下さい。
- 足のないソファやベッドなどの設置は原則禁止です。床表面から5cm以上離れるように足のついたものをご使用下さい。
- 重量のある家具などは、敷設面を避けて設置して下さい。熱による反りやひずみが生じたり、ピアノの場合は調律が狂うなどの影響が出る場合がございます。
- 床暖房の上に水などをこぼしたまま、長時間放置すると感電・発火の恐れがございます。早めにふき取るようにして下さい。
- 床暖房が敷設されている床上で同時に他の暖房機器(コタツ・電気カーペットなど床面を暖めるもの)を使用しないで下さい。故障・床材の変色や変形が生じる場合がございます。
- 床仕上げ材は床暖房対応タイプのものをご使用下さい。
- スプレー缶・ライターなどを床暖房の置かないで下さい。内容物が膨張し、爆発や火災を招く恐れがあります。
- 水害などで床暖房が水没しそうな場合や長時間使用しない場合は、必ずブレーカーを切って下さい。

◆予約タイマーは一日で5つの時間帯に設定が可能です。その他、様々な機能で快適に床暖房をご使用いただくことが可能です。

床暖房使用方法につきましては、こちらのQRコードから取扱説明書をご確認いただき、快適にご活用くださいませ。

※予約タイマーの詳細説明・・・取扱説明書P9 ※解除方法・・・取扱説明書P10 (いずれも右記QRコードの取扱説明書ページ番号となります)

★ご質問・お問合せはこちら【床暖房ヒートプラス お客様ご相談センター】TEL：052-253-9273 (平日：10時～18時)

